

• Atrative • Ambience • Elegance • Evidence • Prime




Somente nas linhas Atrative e Ambience



Linhas Atrative e Ambience

Limpeza e Conservação do seu piso laminado Eucafloor

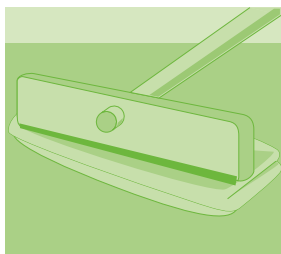

O Eucafloor tem como vantagens beleza, durabilidade e grande praticidade, o que facilita sua manutenção no dia a dia. Como sua superfície não é porosa, não permite a proliferação de fungos e bactérias, e sua limpeza e conservação são muito simples. Basta utilizar um aspirador de pó, sem raspar o piso, ou uma vassoura de cerdas macias, ou ainda um pano umedecido (e torcido) nas soluções de limpeza doméstica, isentas de cera ou silicone, descritas a seguir, para a limpeza rotineira (atenção para os produtos não recomendados).

Atenção:

- Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, pois esses produtos riscam irreversivelmente a superfície do Eucafloor.
- Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do Eucafloor, dificultando a limpeza e acarretando o aparecimento de manchas.

- Nunca exponha o piso Eucafloor a quantidades excessivas de água ou qualquer outro líquido, e tampouco deixe que esses permaneçam no piso.

Cuidados Especiais:

- Utilize feltros protetores em pés de mesas, cadeiras e outros móveis para evitar riscos.
- Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar riscos.
- É obrigatória a utilização de cadeiras com rodízios de poliuretano. O uso de qualquer outro tipo de rodízios danificará o Eucafloor com riscos, alterando suas características físicas.

PRODUTOS	RECOMENDÁVEL	FINALIDADE/MOTIVO
Pratice da Bombril	sim	limpeza geral (suco de uva, vinho, café, refrigerante, mercúrio)
álcool	sim	remover manchas recentes de tinta de caneta ou mercúrio
acetona	sim	remover esmalte de unhas
aguarrás, tñer, querosene *	sim	remover tinta, verniz e graxa
água e sabão líquido neutro	sim	remover batom e tinta látex
base de amoníaco	sim	limpeza geral (3 colheres por litro de água)
hipoclorito de sódio puro (água sanitária)	não	pode manchar se não for removido imediatamente
cera	não	mancha e engordura
sapólios	não	são abrasivos e riscam
palha de aço	não	é abrasiva e risca

* Produtos gordurosos: após a remoção das manchas, utilize um pano umedecido (e torcido) em solução de água e sabão líquido neutro para remover a gordura.

	Atrative	Ambience	Elegance	Evidence	Prime
Contém:	8 réguas e 8 hastes de encaixe	7 réguas e 7 hastes de encaixe	6 réguas	7 réguas	8 réguas
Dimensões da régua:	8 x 217 x 1.357 mm	8 x 250 x 1.357 mm	8 x 295,5 x 1.357 mm	7 x 255 x 1.357 mm	7 x 197 x 1.357 mm
Área de cobertura do piso:	2,355m ² /cx	2,374m ² /cx	2,405m ² /cx	2,422m ² /cx	2,138m ² /cx
Composição básica do produto:	Partículas de eucalipto	Partículas de eucalipto	Partículas de eucalipto	Partículas de eucalipto	Partículas de eucalipto
Sistema de encaixe:	CLICK	CLICK	Com cola	Com cola	Com cola
Uso conforme NBR 14833-1 e NBR 14833-2:	AC4 Residencial e Comercial	AC4 Residencial e Comercial	AC4 Residencial e Comercial	AC3 Residencial Alto e Comercial Baixo Tráfego	AC3 Residencial Alto
Garantia Residencial:	16 anos	16 anos	16 anos	12 anos	10 anos
Garantia Comercial:	7 anos	7 anos	7 anos	5 anos	Sem garantia

Tabela do nível de uso:

Nível de uso NBR 14833-2	Doméstico			Comercial		
	Baixo	Médio	Alto	Baixo	Médio	Alto
	Tráfego doméstico de baixo uso ou de uso intermitente, por exemplo, quartos.	Tráfego doméstico de médio uso, por exemplo, quartos, corredores, halls, sala de estar e sala de jantar.	Tráfego doméstico de alto uso, por exemplo, quartos, halls, sala de estar, sala de jantar e corredores. Em quartos de hotéis, motéis e pousadas.	Tráfego comercial de baixo uso ou de uso intermitente, por exemplo, hotéis, salas de conferência e escritórios.	Tráfego comercial de médio uso, por exemplo, escritórios, hotéis, motéis, pousadas e lojas.	Tráfego comercial de alto uso, por exemplo, corredores, lobbies, lojas de departamento, escolas e amplos escritórios.
Classe de tráfego	22	22	23	31	32	33
Resistência à abrasão	AC2		AC3	AC4		AC5

0800 17 21 00

ECTX S/A
Estrada Municipal Botucatu - Itatinga, s/nº km 14
sala B - Zona Rural
Botucatu - SP - CEP: 18600-972
C.N.P.J.: 14.675.270/0005-30
I.E.: 224.100.248.117
Indústria Brasileira



Certificado de Garantia válido para as linhas Eucafloor Atrative/ Ambience/ Elegance/ Evidence/ Prime.
Este Certificado de Garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto original Eucafloor. Preencha os dados completos e mantenha em seu poder este Certificado de Garantia e a nota fiscal de compra do produto.

IMPORTANTE:
Leia com atenção o Certificado de Garantia do produto.

Cliente: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____
Telefone: () _____ Fax: () _____ E-mail: _____
Revenda: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ UF: _____
Telefone: () _____ Fax: () _____
Nº da nota fiscal: _____ Data da compra: ____/____/____
Nº do lote (descrito na embalagem): _____
Padrão: _____ Metragem: _____ m²



Conforme Norma NBR 14833-1 e NBR 14833-2



Parabéns, você escolheu o piso certo: Eucafloor.

Abaixo você encontrará as etapas para instalar o seu Eucafloor (Atrative/ Ambiente/ Elegance/ Evidence/ Prime) e o Certificado de Garantia. Consulte o Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor.

Cuidados e Etapas de Instalação

Importante:

- > As recomendações abaixo são válidas para todas as linhas de pisos laminados Eucafloor: Atrative/ Ambiente/ Elegance/ Evidence/ Prime.
- > Deixe as régulas no local onde elas serão instaladas durante 48 horas, sem abrir a caixa, para permitir a adaptação à temperatura e à umidade do ambiente. Caso contrário, poderão ocorrer alterações dimensionais no produto.
- > Nunca instale o piso em banheiros, saunas, lavanderia ou cozinhas, pois a umidade desses ambientes é excessiva, acarretando danos ao piso Eucafloor.
- > Nunca instale o Eucafloor em ambientes externos.
- > Instale primeiramente os armários embutidos e depois o seu Eucafloor. Caso o armário já esteja instalado, utilize o perfil de acabamento para iniciar a instalação.

Instalação

- Análise do contrapiso**
 - Umidade** – O contrapiso sempre transmite umidade, especialmente aquele em contato direto com o solo (andares térreos).
 - > Para avaliar a umidade, corte vários pedaços de plástico (polietileno) de 50x50 cm.
 - > Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contrapiso e observe após 48 horas.
 - > Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, existam marcas de condensação ou escurecimento do contrapiso, há indicação de problemas de umidade, impedindo a instalação do Eucafloor.
 - Irregularidade** – A superfície sobre a qual o piso será instalado deve estar limpa, seca e regularizada, sem imperfeições superiores a 3 mm.

- Modulação ou alinhamento do Eucafloor**

Antes de iniciar a instalação, meça o local e calcule quantas régulas serão dispostas em cada fileira.

- Arremates**
 - Batentes** – Os batentes das portas devem ser cortados. Para isso, utilize como medida e apoio um pedaço da régula, da manta ou do Eucasoft Premium, caso este seja utilizado. Corte o suficiente para que a régula deslize por baixo do batente. Lembre-se de deixar uma folga de 15 mm na profundidade.
 - Tubulação** – Caso encontre alguma tubulação, recorte a régula como mostra a ilustração. Coloque a régula e encaixe o recorte atrás da tubulação.

- Aplicação da manta**

Cubra, em primeiro lugar, o contrapiso com a manta Eucafloor de 2 mm. Caso a instalação seja feita em pavimento térreo, em contato com o solo, deve ser utilizado um filme plástico de no mínimo 200 micras (exceto lona preta) sobre o contrapiso, a manta de polietileno Eucafloor de 2 mm e o Eucafloor. Para um melhor isolamento acústico, substitua o uso da manta Eucafloor de 2 mm pelo Eucasoft Premium (vide item 10 - Instalação do Eucasoft Premium). A manta Eucafloor de 2mm deve ser instalada com os logotipos voltados para baixo.

- Início da instalação**

Com cola-linhas Elegance/ Evidence/ Prime
Coloque a primeira fileira de régulas com o lado fêmea voltado para a parede. Depois dos espaçadores entre a parede e as régulas. Nota: Assegure-se de que as régulas não fiquem encostadas na parede.

Deixe de 8 a 10 mm de espaço para permitir a dilatação, evitando um possível "travamento" do Eucafloor.

- 5.1. CLICK 5G**

Sem cola - linhas Atrative e Ambiente
Encaixe a régula com a haste no lado direito respeitando o espaço de dilatação. Faça esse procedimento até o término da primeira fileira.

- Na segunda fileira, coloque a régula a ser instalada em um ângulo entre 20 a 30 graus (como na imagem). Encaixe o lado macho no lado fêmea da régula já instalada. Abaixee até que ocorra um encaixe perfeito (Click). Proceda desta forma até o final da instalação.

- 6. Aplicação da cola PVA D3 Eucafloor**

(válida para as linhas Elegance/ Evidence/ Prime)
Aplique uma camada de cola PVA D3 Eucafloor no lado fêmea e em quantidade suficiente para que, ao pressionar a régula em sua colocação, a cola suba até a superfície. Esta operação ajuda a calafetar a junta, evitando a penetração de líquidos.

- 7. Limpeza da cola PVA D3 Eucafloor**

(válida para as linhas Elegance/ Evidence/ Prime)
Limpe a cola excedente com um pano limpo, umedecido em água e bem torcido, imediatamente após o encaixe.

- 8. Importância do alinhamento**

É importante que o alinhamento seja feito de forma alternada, conforme o desenho. Caso tenha recortado um pedaço da última régula, pode começar a fileira seguinte com esse pedaço. Calcule para que as régulas recortadas das extremidades tenham o mesmo comprimento e sejam superiores a 20 cm. Válido para toda linha.

- 9. Ajuste das fileiras**

Depois de colocar a última régula de cada fileira, certifique-se de que todas as juntas se encaixem perfeitamente*. Utilize para isso uma alavanca e a cinta de tração.

* Encaixe com cola

- 10. Instalação do Eucasoft Premium**
 - > O Eucasoft Premium deve ser instalado sempre oposto ao sentido da colocação das régulas do Eucafloor, diretamente sobre o contrapiso. Desenhos 1 e 2.
 - > O Eucasoft Premium deve ser instalado rente às paredes e lado a lado, sem deixar espaços vazios. Desenho 3.
 - Na instalação do Eucasoft Premium, deve-se utilizar de preferência o material sem emendas.

Informações Adicionais

- > É obrigatória a utilização do Perfil "T" em passagens de ambientes e a cada 10 metros lineares de piso instalado para permitir a sua dilatação. É obrigatória a aplicação de vedação com silicone na borda das régulas em contato com áreas sujeitas à umidade, como cozinhas, banheiros, saunas etc.
- > O Eucafloor pode ser aplicado diretamente sobre a maioria dos pisos existentes, tais como concreto, piso vinílico, chapa metálica, cerâmica, granilite etc., tornando-o uma solução prática, econômica e eficiente no caso de reforma, evitando os tradicionais quebra-quebras e acúmulos de entulhos.
- > Para um perfeito acabamento entre o armário embutido e o Eucafloor, utilize o Perfil Piso Parede da Linha Tecno.
- > Nunca instale o Eucafloor sobre tacos ou outros pisos de madeira em pavimentos térreos, em contato com o solo, exceto se houver ocorrido uma impermeabilização comprovada do piso.
- > O Eucafloor só pode ser instalado sobre tacos e outros pisos de madeira que estejam em boas condições de uso, sem focos de insetos e em pavimentos superiores, obedecendo-se os seguintes critérios:
 - Não pode haver peças soltas ou com problemas de fixação. Caso necessário, os espaços vazios devem ser cobertos com a regularização, respeitando-se o tempo de cura.
 - Não pode haver foco de umidade no local.
- > Após 24 horas da aplicação, o Eucafloor já poderá ser utilizado. Para a linha Atrative (sem cola) a utilização é imediata.

BASES NÃO INDICADAS	RECOMENDAÇÕES
Forrações	Remover os revestimentos e preparar o contrapiso adequadamente.
Carpetes têxteis e de madeira	

Instalação do Eucafloor Atrative, Ambiente, Elegance, Evidence e Prime em Hotéis, Motéis e Pousadas:

- > O Eucafloor pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas restritamente em áreas internas com utilização indicada na "Tabela do nível de uso", sendo:
 - Linhas Atrative, Ambiente e Elegance: áreas de médio tráfego;
 - Linhas Evidence e Prime: áreas de baixo tráfego.
- > O Eucafloor não pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas em áreas sujeitas à umidade, tais como banheiros, piscinas, saunas, restaurantes, refeitórios, academias, áreas externas etc., ou em áreas que tenham acesso direto a agentes abrasivos, tais como: areia, terra, pedriscos etc.
- > Na instalação do Eucafloor em hotéis, motéis e pousadas, é obrigatória a utilização dos acessórios de acabamento da Linha Tecno.
- > Na instalação do Eucafloor em hotéis, motéis e pousadas, é obrigatória a utilização de silicone em todas as bases dos acessórios de acabamento da Linha Tecno.

Instalação do Eucafloor em Paredes

- > Na instalação do Eucafloor em parede, é obrigatória a utilização da Presilha Eucifix e dos materiais (sarrafo aparelhado, pregos, buchas e parafusos) adequados para este fim, conforme descrito no Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor. Para instalação em parede de gesso acartonado, utilize bucha para gesso (bucha frog 10 x 40 mm) e parafuso S8.
- > O Eucafloor pode ser instalado em paredes com o auxílio da Presilha Eucifix para realizar apenas detalhes de decoração ou para personalização de ambientes, desde que a parede possua boa ancoragem. A Eucatex não se responsabiliza pela qualidade da parede, dos sarrafos de madeira e outros materiais utilizados.
- > O Eucafloor pode ser instalado restritamente em paredes e ambientes internos com o auxílio da Presilha Eucifix.
- > O Eucafloor não pode ser instalado em áreas e em ambientes sujeitos à umidade, tais como: banheiro, piscina, saunas, áreas externas etc.
- > No acabamento do Eucafloor em parede, podem ser utilizados os atuais acessórios Eucafloor da Linha Original (cordão e rodapés 50 e 70 mm) e a Cantoneira Eucifix para um perfeito acabamento dos topos e laterais.
- > Para a correta instalação do Eucafloor em paredes, consulte o Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor/Eucifix (faça o download no site www.eucatex.com.br), os folhetos contidos nas embalagens da Presilha Eucifix ou nosso Departamento Técnico – SAC 0800 17 21 00.

Acessórios de Acabamento:

Linha Original

- Rodapé 50 mm**
Acabamento entre o piso e a parede.
- Rodapé 70 mm**
Acabamento entre o piso e a parede.
- Cordão**
Opção de acabamento que substitui o rodapé.

Linha Composit

- Rodapé Composit 80 mm**
Através de sobreposições, você personaliza vários ambientes. Disponível na cor branca e nos padrões das Linhas Atrative, Ambiente, Elegance e Evidence.
- Rodapé Composit 160 mm (liso) e 200 mm (com friso)**
Novo design que permite mais possibilidades de combinações (desenho e altura) através de sobreposições. Função de conduíte e disponível na cor branca.

As guarnições Composit 80 mm e 100 mm arredondadas e 100 mm com friso foram desenvolvidas para personalizar ambientes de maneira simples e rápida. Combinadas com os Rodapés Composit, permitem diversas composições que personalizam a decoração. Estão disponíveis na cor branca e dispensam acabamento adicional.

A Linha Flexível permite acabamento em ambientes curvos, colunas e superfícies inclinadas.

- Rodapé Flexível 60 mm**
Acabamento entre o piso e a parede.
- Cordão Flexível**
Opção de acabamento que substitui o rodapé.

Linha Tecno

A Linha Tecno é a mais resistente do mercado e seu design diferenciado proporciona um ótimo acabamento.

- Perfil Redutor**
Para junção de superfícies com níveis diferentes.
- Perfil "T"**
Para junção de superfícies com o mesmo nível.
- Perfil Piso Parede**
Opção de acabamento que substitui o rodapé.
- Frontal de Escada**
Acabamento em degraus.

Acessórios de Instalação

- Manta de Polietileno 2 mm**
Para corrigir pequenas imperfeições (até 3 mm) do contrapiso.
- Eucasoft Premium (Opcional)**
Proporciona a redução de ruídos no pavimento aplicado e entre os pavimentos.
- Cola PVA D3**
Utilizada na junção macho e fêmea, evitando a penetração de líquidos, nas Linhas Elegance/ Evidence/ Prime.

Certificado de Garantia linhas: Atrative/ Ambiente/ Elegance/ Evidence/ Prime

- Garantia do Eucafloor Ambiente e Elegance para uso residencial, inclusive para o sistema Eucifix: 16 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Ambiente e Elegance para uso comercial, inclusive para o sistema Eucifix: 7 anos contra defeitos de fábrica e descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Atrative para uso residencial: 16 anos.
Garantia do Eucafloor Atrative para uso comercial: 7 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Evidence para uso residencial, inclusive para o sistema Eucifix: 12 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Evidence para uso comercial baixo tráfego (hotel, motel e pousada), inclusive para o sistema Eucifix: 5 anos contra defeitos de fábrica e descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Prime para uso residencial, inclusive para o sistema Eucifix: 10 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.
- O consumidor terá direito à presente garantia, mediante o cumprimento das seguintes etapas:
- > O piso Eucafloor (linhas Atrative/Ambiente/Elegance/Evidence/Prime) deve ser instalado seguindo-se rigorosamente as instruções citadas anteriormente em "Cuidados e Etapas de Instalação".
 - > Os pisos Eucafloor Elegance e Prime devem ser instalados utilizando-se a manta e a cola PVA D3 Eucafloor.
 - > O piso Eucafloor deve ser limpo e conservado-se rigorosamente as instruções citadas anteriormente em "Limpeza e Manutenção do Eucafloor".
- EXCLUSÕES DA GARANTIA**
- O consumidor não terá direito à presente garantia caso não sejam cumpridas rigorosamente as etapas citadas anteriormente, além de:
- > Modificação, reparos ou serviços prestados por instaladores que não são qualificados.
 - > Uso indevido, impactos, danos causados no transporte, cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, uso de água em excesso na limpeza.
 - > Furos ou depressões causados por objetos pontiagudos, tais como: pregos de salto de sapatos, facas, parafusos, etc.
 - > Problemas causados por incêndio e outros agentes de força maior, como enchente, inundação e outras catástrofes naturais.
 - > Ataque de insetos xilófagos (cupim, broca etc.) em focos não tratados.
 - > Aplicação em áreas molhadas e externas.
 - > Exposição ao calor extremo.
 - > Exposição contínua e/ou direta à luz solar.
 - > Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer outro tipo de líquido, inclusive urina.
 - > Instalação do Eucafloor Evidence e Prime em áreas de grande circulação.
 - > Quando não forem seguidas rigorosamente as informações citadas sobre a instalação do Eucafloor em hotéis, motéis e pousadas, no item: "Informações Adicionais - Instalação do Eucafloor Atrative/ Ambiente/ Evidence e Prime em Hotéis, Motéis e Pousadas".
 - > Instalação do Eucafloor Prime em áreas comerciais.
 - > No sistema Eucifix, a Eucatex não se responsabiliza pela qualidade da fixação do mesmo, nem pela qualidade da parede revestida (pregos, parafusos, mão de obra, qualidade do sarrafo etc.).
 - > A Presilha Eucifix possibilita que sejam feitos apenas detalhes de decoração, não é uma opção de revestimento de paredes para a construção civil.
 - > Quando da instalação do Eucafloor em paredes com o auxílio da Presilha Eucifix, não sendo respeitadas as orientações citadas no Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor/Eucifix.
- OBSERVAÇÕES**
- > Para utilização desta garantia, o consumidor deverá encaminhar a nota fiscal de compra e o Certificado de Garantia, devidamente preenchido, ao Serviço de Atendimento ao Cliente.
 - > Na hipótese da produção de um determinado piso/padrão ter sido encerrada, o produto deverá ser substituído por outro dentro da variedade de cores de linha.
 - > A qualidade desta garantia destina-se à troca do piso que eventualmente apresente vício de cobertura, mediante a elaboração de laudo técnico e eventual finalização da avaliação com resultado procedente, elaborado e concluído por profissionais especializados da Eucatex.
 - > Devido ao sistema de instalação do Eucifix ser diferenciado (sem cola e uso da cinta de tração), é possível ocorrerem frestas.
 - > Nas linhas Atrative e Ambiente poderá ocorrer ruído entre as régulas, consequência da instalação com sistema CLICK sobre contrapiso com imperfeições superiores a 3 mm.
- IMPORTANTE:**
- O produto, por sua composição e fabricação, pode apresentar variações de cor, como desníveis entre régulas, empenamento (positivo ou negativo), esquadros e frestas, normatizados pela ABNT. Variações de tonalidade e brilho estão previstas no produto, devido ao processo de fabricação, e podem ser potencializadas caso ocorra mistura de diferentes lotes de produção.
- Não se obtém seqüências nos desenhos e veios das régulas no ato da instalação em consequência do processo de fabricação e corte dos painéis que dão origem ao Eucafloor.